Quick Use Guide

MAGNAVOX
SMART. VERY SMART.

Use this simple and quick guide to get started listening to your favorite music.

To connect your MAS-80 Mini Hi-Fi system follow these steps:

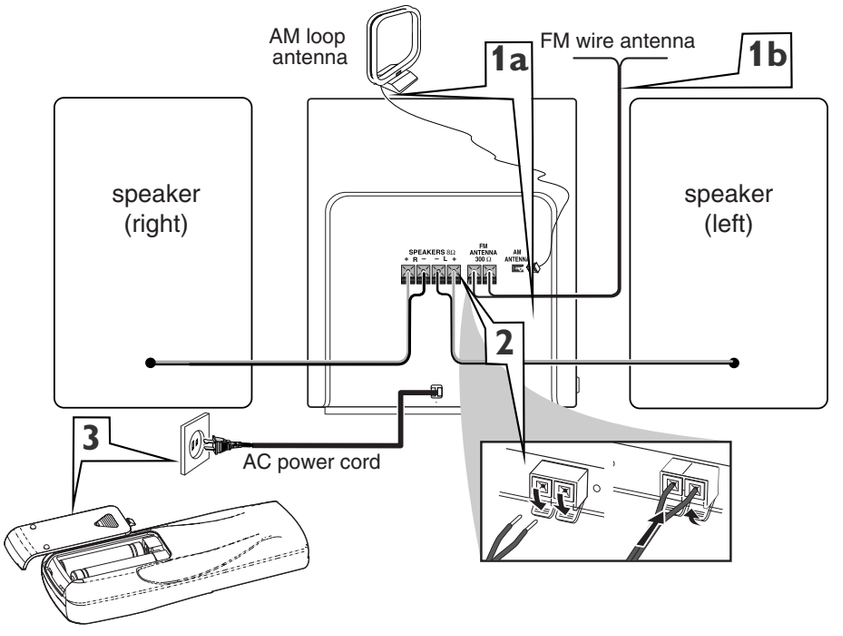

1 Antenna Connections

a. Connect the supplied AM loop antenna to the AM ANTENNA jacks.
b. Connect the supplied FM antenna to the FM ANTENNA jacks.
c. Adjust the antennas for optimal reception.

2 Speaker Connections

a. Connect the Right speaker wires to the "R" jacks. Connect the Red wire to the "+" jack and the black wire to the "-" jack.
b. Connect the Left speaker wires to the "L" jacks. Connect the Red wire to the "+" jack and the black wire to the "-" jack.

3 Final Preparations

a. Insert two (2) AA batteries into the remote control. Besure to line up the polarity, + to + and - to -.
b. Plug the AC power cord into an outlet.

See the other side for some important tips.

For more detailed instrustions see the following pages in the User Guide.

Basic Functions 13-15
CD Operation 16-18
Radio Operatation 19-20
Clock/Timer 21-22
Troubleshooting 24-25

Quick Use Guide

A

DEMO Mode

When you plug your system in for the first time, it will begin showing different settings on the display and flashing lights on the buttons. This is to demonstrate the various features.

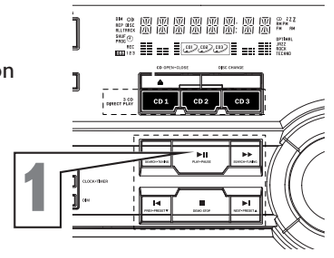

1 **Press and hold ■** (STOP) to deactivate the demo mode.

●"DEMO OFF" appears on the display screen.

B

Setting the Clock

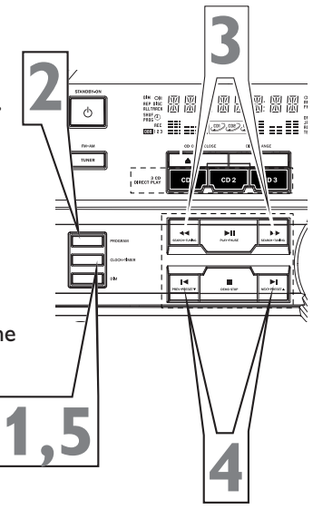

1 With the system off, **press CLOCK•TIMER.**

2 **Press PROGRAM** to select clock mode.

•"12 :00 AM" or "00 :00" starts flashing.

3 **Press ◄◄ or ►►** on the system to set the hour.

4 **Press I◄ or ►I** on the system to set the minute.

5 **Press CLOCK•TIMER** again to store the setting.
●The clock starts working.

To exit without storing the setting Press ■ on the system.

C

Plug and Play
(Automatic Radio station Programming)

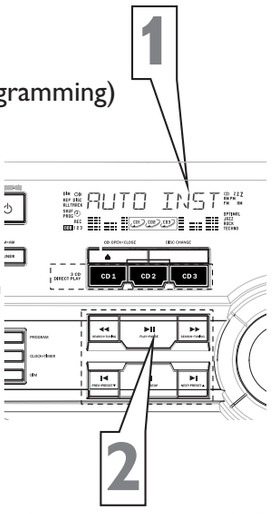

1 When you turn on the main power for the first time, "AUTO INSTALLPRESS PLAY" is displayed.

2 **Press ►II** (PLAY PAUSE) on the system to start installation.
•"INSTALL" is displayed, followed by "TUNER" and "AUTO".
•PROG starts flashing.
•All available radio stations with sufficient signal strength will be stored automatically, starting from FM and followed by AM band.

•When all the available radio stations are stored or the memory for 40 presets is used, the last preset radio station will be played.

D

Playing a CD

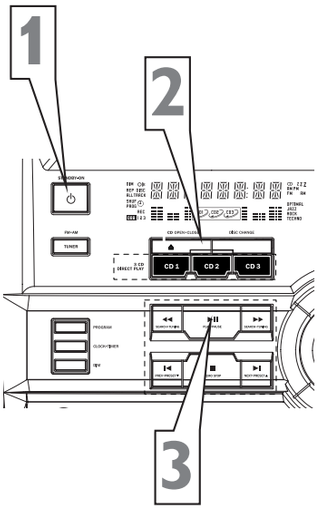

1 **Press STANDBY ON** if the system is not already on.

2 **Press OPEN•CLOSE** to open the disc tray. Place a disc in the disc tray.

3 **Press ►II (PLAY)** to play the CD.

Guía Rápida de Uso

MAGNAVOX
SMART. VERY SMART.

Utilice esta guía simple y rápida para comenzar a escuchar su música favorita.

Para conectar su Mini Equipo de Alta Fidelidad MAS-80 siga estos pasos:

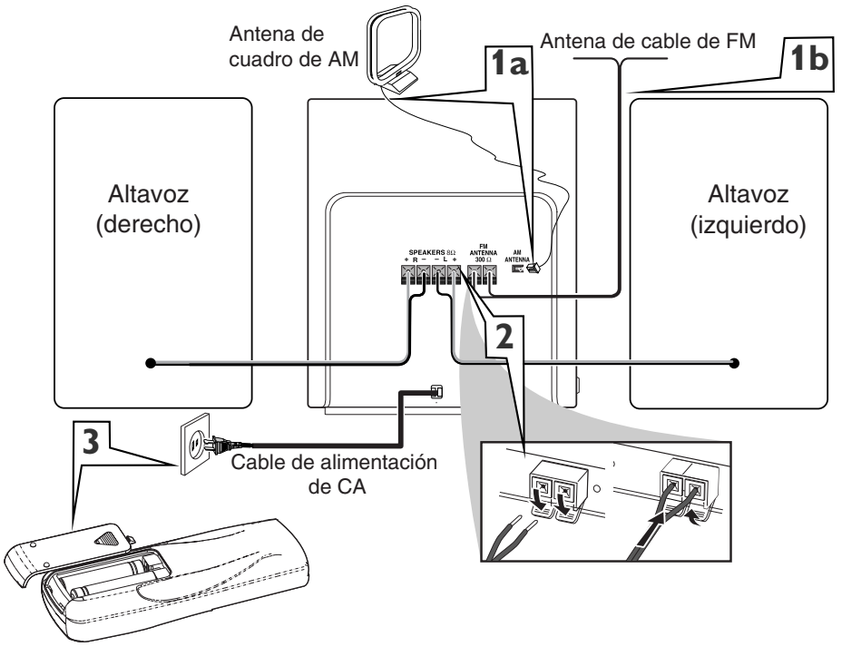

1 Conexión de las Antenas

a. Conecte la antena de cuadro para AM suministrada en las tomas de ANTENA AM.

b. Conecte la antena para FM suministrada en las tomas de ANTENA FM.

c. Ajuste las antenas para conseguir una óptima recepción.

2 Conexión de los Altavoces

a. Conecte los cables del altavoz Derecho en las tomas "R". Conecte el cable Rojo en la toma "+" y el cable negro en la toma "-".

b. Conecte los cables del altavoz Izquierdo en las tomas "L". Conecte el cable Rojo en la toma "+" y el cable Negro en la toma "-".

3 Preparación Final

a. Introduzca dos (2) pilas AA en el mando a distancia. Compruebe que las indicaciones de polaridad coinciden, + con + y - con -.

b. Enchufe el cable eléctrico AC a una toma de suministro.

Consulte la otra cara que incluye algunos consejos importantes.

Guía Rápida de Uso

Para unas instrucciones más detalladas consulte las páginas siguientes de la Guía del Usuario.

Funciones Básicas 36-38
Funcionamiento del CD 39-41
Funcionamiento de la Radio 42-43
Reloj/Temporizador. 44-46
Resolución de Problemas 47-48

A

Modo DEMO

Cuando Vd. enchufe su equipo por primera vez, primero mostrará distintas configuraciones en el visualizador y se observarán destellos luminosos en los botones. Esto sirve para demostrar las distintas prestaciones.

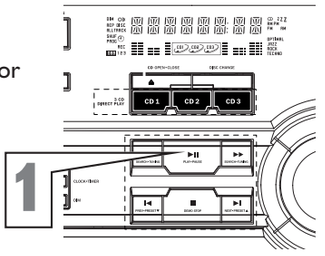

1 **Pulse y mantenga pulsado ■** (STOP) para desactivar el modo de demostración.

● "DEMO OFF" ("DEMO DESACTIVADO") aparecerá en la pantalla del visualizador.

B

Ajuste del Reloj

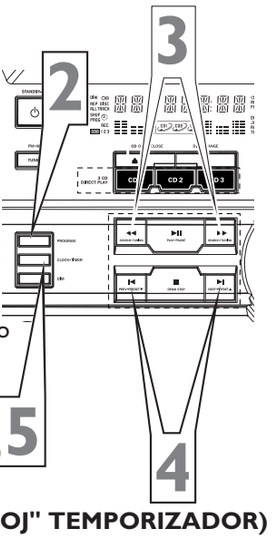

1 Con el equipo apagado, **pulse CLOCK" TIMER (RELOJ" TEMPORIZADOR).**

2 **Pulse PROGRAM** para seleccionar el modo de reloj.

•"12 :00 AM" o "00 :00" comienza a destellar.

3 **Pulse ◄◄** o **►►** en el equipo para ajustar las horas.

4 **Pulse I◄** o **►I** en el equipo para ajustar los minutos.

5 **Pulse CLOCK•TIMER(RELOJ" TEMPORIZADOR)** de nuevo para memorizar el ajuste.

● El reloj comienza a funcionar.

Para abandonar este modo sin memorizar el ajuste Pulse ■ en el equipo.

C

Plug and Play

(Programación Automática de las Emisoras de Radio)

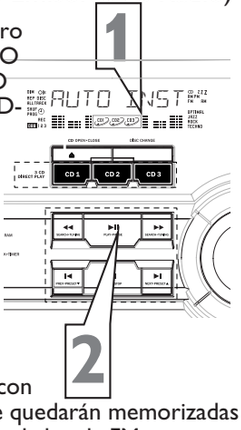

1 Cuando Vd. encienda el suministro eléctrico por primera vez, "AUTO INSTALL -PRESS PLAY" ("AUTO INSTALACIÓN -PULSE REPROD-UCIR") aparecerá visualizado.

2 **Pulse ►II** (PLAYPAUSE (REPROD -UCIR PAUSA)) en el equipo para iniciar la instalación.
•"INSTALL" ("INSTALAR") aparecerá visualizado, seguido de "TUNER" ("RADIO") y "AUTO".
•PROG comienza a destellar.
•Todas las emisoras disponibles con una señal suficientemente fuerte quedarán memorizadas automáticamente, empezando por la banda FM y seguida de AM.

•Cuando todas las emisoras de radio disponibles queden memorizadas o se utilice toda la memoria para 40 emisoras presintonizadas, se escuchará la última emisora de radio memorizada.

D

Reproducción de un CD

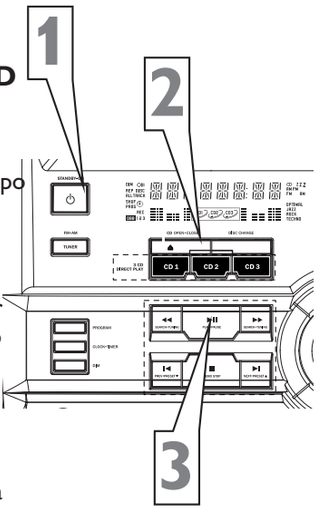

1 **Pulse STANDBY ON(EN ESPERA ACTIVADO)** si el equipo aún no está encendido.

2 **Pulse OPEN•CLOSE (ABRIR•CERRAR)** par abrir la bandeja del disco Coloque un disco en la bandeja del disco.

3 **Pulse ►II (PLAY (REPRODUCIR))** para reproducir el CD.